Shinfuji Burner RZ-830

下記警告サインの意味をご理解の上取扱説明をお読みください。

★ 注意 指示に従わない場合は軽傷、または他の
対象を引き起こすことになります。

♥マークは強

魚警告

■使用上の注意

- ●着火時および使用中は、 火口を人体に向けたりの ぞきこんだりしないでく ださい。
- ●使用中および使用直後 は火口、火口付近が熱く なっていますので可燃物 を近づけたり手を触れた りしないでください。



- ●明るい所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので周囲の安全を 十分確認してください。
- ●容器(ボンベ)は正しくセットしてください。容器(ボンベ)のセットが不十分だとガス漏れ事故の原因となります。
- ●炭の火起しにご使用の際は、火が起きたらすぐに器具を消火し、火元から離して置いてください。また炭の火起しの際、火の粉が四方に跳ねる場合がありますので注意してください。
- ●火のついたまま容器(ボンベ)を取り外したり 放り投げたりしないでください。やけど、火災 の恐れがあります。

■使用容器(ボンベ)の取扱上の注意

- ●容器(ボンベ)は必ず専用容器(ボンベ)RZ-860、RZ-850をご使用ください。
- ●容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでからご使用ください。
- ●容器(ボンベ)が加熱するような使い方はしないでください。容器(ボンベ)内の圧力が上がり爆発するおそれがあります。
- ●使用容器(ボンベ)は、火気 や直射日光 (室内や車内の 窓際など)を避け、キャッ プをして風通しの良い湿気 の少ない 40℃以下の場所 に保管してください。
- ●使用容器(ボンベ)をファン ヒーターの前など熱気のあ たる場所に放置しないでく ださい。熱で容器(ボンベ) の圧力が上がり爆発する危 険があります。
- ●使用容器(ボンベ)を火の中に投じないでください。爆発して危険です。
- ●保管してある容器(ボンベ)は、時々点検してサビが発生している場合にはできるだけ早くご使用ください。
- ●ご使用中は時々、正常に燃焼していることを確認してください。
- ●容器(ボンベ)に強い衝撃をあたえないでください。

企警告

■使用済み容器(ボンベ)の処理に関する 注意

- ●容器(ボンベ)にまだガスが残っている場合は、 そのまま温度の高い所に放置したり、火の中 に投入すると爆発する危険があります。
- ●容器(ボンベ)は完全に使いきってから他のゴミと区別して捨ててください。(各自治体の処理方法に従って捨ててください。)

■取扱上の注意

- ●換気の十分な場所で燃えやすい物や熱に弱い物からは十分離れた場所で使用してください。
- ●風の強い時は使用しないでください。
- ●火災は思いもかけぬことから発生することがありますのでご使用の際は火の元に十分ご注意ください。
- ●火口、空気孔にゴミ、異物を付着させたまま使用しないでください。異常燃焼をおこし故障の原因となるおそれがあります。使用前に必ず付着物のないことを確認してご使用ください。
- ●火口を炭等の燃焼物の中に入れないでください。 自動点火装置等を破損するおそれがあります。
- ●緊急時以外で火口を水に浸けて急冷すること は避けてください。自動点火装置が破損するお それがあります。
- ●火口に指などを入れないでください。指が抜け なくなったりけがをするおそれがあります。
- ●ハンドルは、ご使用中の時以外は閉めておいてください。
- ●ご使用にならない時は容器(ボンベ)を取り外して保管してください。
- お子様の手の届かない 所に保管してください。
- ●お子様には使用させないようにしてください。



■使用容器(ボンベ)

新富士バーナー製品専用容器(ボンベ)

POWER GAS PRO RZ-860, RZ-850

- ●プロパン混入でパワーアップ
- ●逆さ使用OK! ※液体ガスの出に くい吸収体構造






RZ-860

RZ-850

使用方法

■容器(ボンベ)の取り付け

- 1.ハンドルをOFFの方向(右)へ回らなくなるまで回し完全に閉じていることを確認します。
- 2. 容器(ボンベ)のキャップを外し、容器(ボンベ)先端部を本体の容器(ボンベ)取り付け部 (ネジ式接合部)に正しくセットして矢印方向 (右ネジ)に自然に止まる程度よりややきつめ に締めます。
 - ※この時強く締めすぎると本体が破損したり容器(ボンベ)の先端部が破損または変形しガスもれやガスが出にくくなることがありますので注意してください。

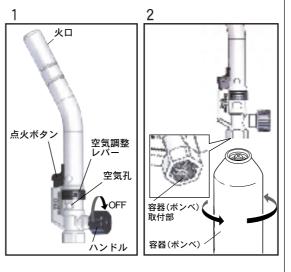

企警告

ガス漏れに注意してください。容器(ボンベ)取り付け後、"シュー"というガス漏れの音やガスの臭気がするときは、容器(ボンベ)が正しく取り付けられていませんので、もう一度注意して確実に取り付けてください。それでも"シュー"というガス漏れの音やガスの臭気がするときは、使用を中止して点検・修理を依頼してください。

■点火

- 1.空気調整レバーを空気孔が全開になる位置に します。
- 2.ハンドルをONの方向(左)へ約90度回しガス を出します。
- 3.点火ボタンを"カチッ"というまで押して点火、 青色の炎がでることを確認します。点火しない 場合は、点火ボタンを繰り返し押します。

企注意

ガス量が少な過ぎたり多過ぎたりすると点火が しにくくなります。ガス量を調節しながら点火 してください。気温、風、湿度等の自然条件に より点火条件が変わります。温度が高い時はハ ンドルの開きを少なめに、温度が低い時はハン ドルの開きを多めにし、空気孔を少し閉じて点 火してください。

企注意

使い初めの容器(ボンベ)を使用する時や35℃ 以上の高温時には生ガス(気化していない白い 霧状のガス)が出て炎が大きく立ち上がること があります。その際は火のついたまま容器(ボンベ)を垂直に置き、生ガスが出なくなるまで 2~3分間燃焼させてから使用してください。

■火力調整

- 1.火力の調節は炎を確認しながらハンドルで調節します。
- 2.空気調整レバーをスライドさせることにより、 空気の流入量が調節できます。使用目的に合 わせて調節します。
 - ※空気孔が全開のままだと炎の勢いが強すぎて安定しない場合があります。そのまま使用しても問題はありませんが、空気孔を少し閉じたり、ガス量を調整することで安定した炎になります。

■消火

- 1.ハンドルをOFFの方向(右)へいっぱいに回し 閉じます。
- ※消火の際に空気孔より小さい炎が一瞬出る場合がありますが異常ではありません。
- 2.完全に消火したことを確認後作業を終了します。 ※火口、空気孔部も完全に消火したことを確認 してください。
 - ※容器(ボンベ)を必ず取り外して保管してください。

◆日常の点検・手入れ

■点検・手入れの際の注意

- ●日常の点検、手入れは必ず行ってください。
- ●点検・手入れは消火し、容器(ボンベ)を取り外し火口、 火口付近が完全に冷めてから行ってください。
- ●故障または破損と思われるものは絶対使用しないでください。
- ●不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、お買い求めになった販売店または、当社お客様係フリーダイヤル **②** 0120-75-5000までご相談ください。

◆故障・異常の見分け方と処置方法

現象原因	火力が弱い	炎の色が赤い	点火しない(ガスは出ている)	が	ガスの臭いがする	炎が吹き切れる	処置方法
ノズルのつまり	\bigcirc	0		\bigcirc			点検·修理を依頼する
燃料が残り少ない	0		0				新しい容器(ボンベ)と取り替える
容器(ボンベ)の 温度が低い	\circ		0				容器(ボンベ)を室内に1時間 ほど放置する
ガス噴出量が多い			0				ハンドルをOFFの方向に回しガス の噴出量を少なくする
容器(ボンベ)の 温度が高い			0			0	ハンドルを少しOFFの方向に回し ガスの噴出量を少なくする
点火装置の故障			0				点検·修理を依頼する
容器(ボンベ)の 取り付け不良				0	0		容器(ボンベ)を取扱説明書どおりに取り付ける
ガス噴出量が少ない			0				ハンドルをONの方向に回しガス の噴出量を多くする
空気孔が閉まっている			0				空気孔を開く